株式会社 東京技研

ＬＥＦＡＬＯ　ＦＡＮユニット取扱説明書

Ⅰ．安全編　　ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

この安全上のご注意は製品を安全に正しく使用し、ご使用になる方また周囲の人に危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読み終わった後もいつでもご使用の方が見れるよう保管して下さい。

⚠	危険	この表示は無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。
⚠	警告	この表示は無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	注意	この表示は無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
⚠ 危険		1.FAN ユニットの空気孔に金属、異物、水分を落下させないで下さい、発火、発煙、異常過熱、動作異常によりやけど、怪我の恐れがあります。
		2.改造や内部分解等危険ですので絶対に行わないでください。
⚠ 警告		1.清掃等行う場合は FAN 専用プラグを LEFALO 本体より抜取ってから行って下さい。
⚠ 注意		1. FAN ﾕﾆｯﾄは電池ﾓｰﾄﾞでは動作致しません、FAN 使用時は AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ接続時のみ動作致します。
		2. FAN ﾕﾆｯﾄの汚れ落としは中性洗剤の染み込んだ固く絞った布で軽くふき取って下さい。

Ⅱ.仕様

消費電流	**DC5V**

Ⅲ. 動作編スイッチをＯＮする度に、上記１から４を繰り返します。

項目	FAN の動作
1.電源投入時	**FAN 停止(LED 消灯)**
2.ｽｲｯﾁ１回押す	**FAN 停止(LED 点灯)**
3.ｽｲｯﾁ更１回押す。	**FAN 動作(内蔵電池のみではＦＡＮは動作しません。LED 消灯)**
4.ｽｲｯﾁ更１回押す。	**FAN 動作(内蔵電池のみではＦＡＮは動作しません。LED 点灯)**

Ⅳ.各部の名称

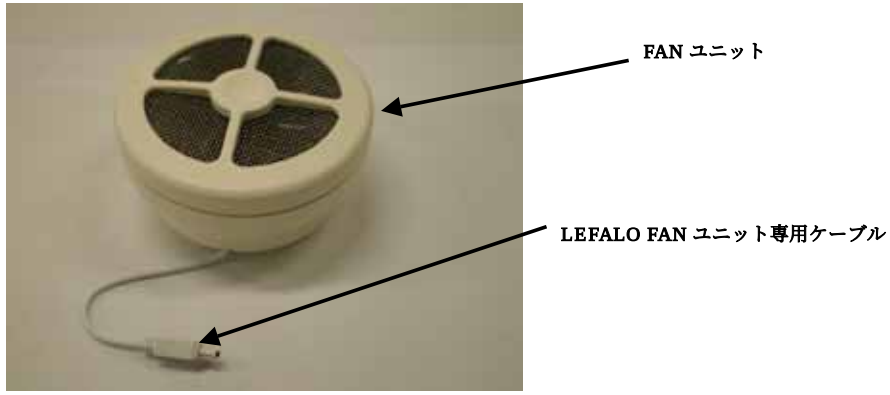

Ⅴ.添付品　　開封後、次のものが添付されていますか確認して下さい。

保証書、保証登録用紙、取扱い説明書　　各１冊

Ⅵ.ＦＡＮユニット取付方法

FAN ユニットの三角マークとＬＥＦＡＬＯ本体矢印マークを合わせて挿入し右に止まるまで回し確実に取付けて下さい

Ⅶ. ＦＡＱ

質問事項	回答
ＦＡＮが動作しません。	FAN ｹｰﾌﾞﾙが LEFALO 本体の DC ｼﾞｬｯｸに確実に挿入されていますか。
	DC ｼﾞｬｯｸが LEFALO 本体に挿入されていますか。電池ﾓｰﾄﾞでは動作しません。
異常な発熱・発火・発煙	弊社にて修理させて戴きます。
その他	上記対処で直らない場合弊社にて修理致します。

●お問い合わせは

歯科用セントラル・サクションシステム専門メーカー

株式会社 東京技研

E-mail:TG@tokyogiken.com　HomePage:http://www.tokyogiken.com

本　　社　〒158-0087　東京都世田谷区玉堤 1-25-13　TEL(03)3703-5581(代)　FAX(03)3708-1760

仙台営業所　〒981-3133　仙台市泉区泉中央 4-28-2　TEL(022)371-1951(代)　FAX(022)371-9653

名古屋営業　〒465-0005　名古屋市名東区香流 1-822　TEL(052)776-3355(代)　FAX(052)776-3356

大阪営業所　〒564-0062　大阪府吹田市垂水町 3-8-1　TEL(06)6368-8877(代)　FAX(06)6368-8876

福岡営業所　〒817-0042　福岡市博多区豊 1-8-21　TEL(092)411-0377(代)　FAX(092)411-0376